



## FERNGESTEUERTES ÖFFNEN UND SCHLIESSEN VON INDUSTRIETOREN


### 2-Kanal-Funkempfänger-Steckmodul

#### BESONDERE MERKMALE

- Mikrocontrollergesteuerte Steckmodule für verschiedene Steuerungen
- Frequenzbereich 868 Mhz
- Betrieb mit Wurf- oder Leiterbahnantenne (868 Mhz)
- Empfangsanzeige mit LED

#### Technische Daten


Maße	100 x 53 x 21 mm
Versorgungsspannung	12-24 V DC
Stromaufnahme	ca. 8-10 mA
Codierung	112 Funkcodes
Anschlüsse	2x 5pol. Molex für Versorgung, Befehl 2x 2pol. Jumper-Stifte für Antenne (Platinen-Antenne oder 50 Ohm-Antenne)
Anzeigen	2x LED rot für Funktionskontrolle
Bedienelement	1x Lerntaste (blau)

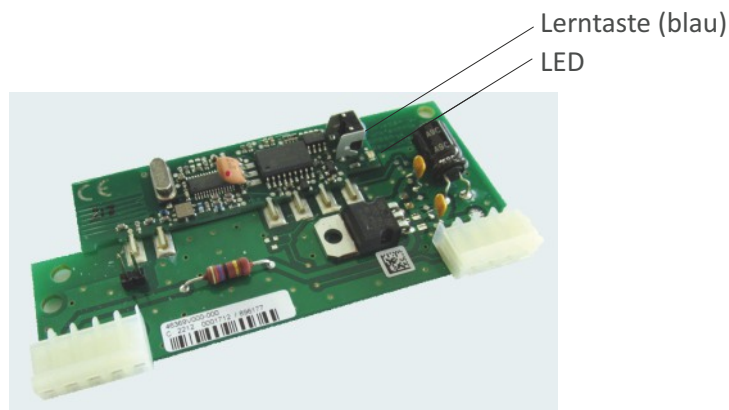

**2-Kanal-Funkempfänger-Steckmodul**  
Artikelnummer 12648 (früher B3408-000248)

## Handsender einlernen

- 1) Jede Taste und jede Tastkombination besitzt einen eigenen Funkcode.
- 2) Lerntaste (blau) am Funkempfänger drücken, 1x für Kanal 1, 2x für Kanal 2 (Anzeige durch LED 1 oder LED 2 am Funkempfänger).
- 3) Gewünschte Handsendertaste (rot umrandet) drücken und 5 Sekunden gedrückt halten, Handsender überträgt den Funkcode in den Funkempfänger.
- 4) LED blinkt und erlischt, je nachdem welcher Kanal gewählt wurde.
- 5) Weitere Handsender einlernen: Die Punkte 2-4 wiederholen. Maximal 112 Speicherplätze.

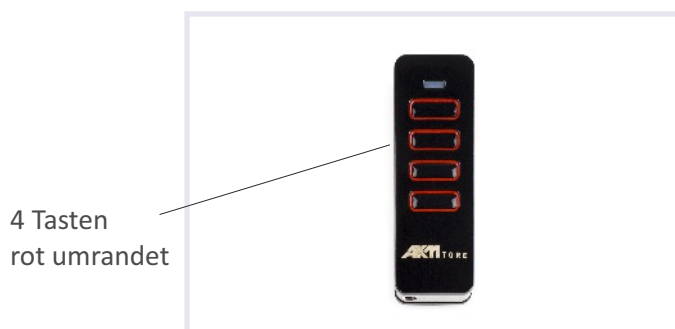

**4-Befehl-Handsender 868 Mhz**  
Artikelnummer 13838 (früher B3408-003042)

## Handsendertaste aus Funkempfänger löschen

- 1) Jede Taste und jede Tastkombination besitzt einen eigenen Funkcode.
- 2) Lerntaste (blau) am Funkempfänger drücken, 1x für Kanal 1, 2x für Kanal 2 (Anzeige durch LED 1 oder LED 2 am Funkempfänger), Taste 5 Sekunden gedrückt halten, bis die LED blinkt.
- 3) Gewünschte Handsendertaste (rot umrandet) drücken, Handsendertaste ist gelöscht.

## Löschen eines Kanals aus dem Funkempfänger

- 1) Lerntaste (blau) am Funkempfänger gedrückt halten: 1x für Kanal 1 - LED 1 leuchtet, 2x für Kanal 2 - LED 2 leuchtet, nach 5 Sekunden blinkt die LED, nach weiteren 10 Sekunden leuchtet die LED
- 2) Lerntaste (blau) loslassen - Löschvorgang beendet

## Speicher des Funkempfängers löschen

Bei Verlust eines Handsender müssen aus Sicherheitsgründen alle Kanäle am Funkempfänger gelöscht werden. Danach muss der Funkempfänger alle Handsender neu einlernen.

- 1) Lerntaste (blau) gedrückt halten: nach 5 Sekunden blinkt die LED, nach weiteren 10 Sekunden leuchtet die LED, nach insgesamt 25 Sekunden leuchten alle LEDs
- 2) Lerntaste loslassen - Löschvorgang beendet



**5-Befehl-Handsender 868 Mhz**  
Artikelnummer 12571 (früher B3408-000022)



**4-Befehl-Handsender "Slider" 868 Mhz**  
Artikelnummer 16604 (früher B3408-002618)



**Telecody 12-Befehl 868 Mhz+ Handsender**  
Artikelnummer 13869 (früher B3408-002465)



**200-Befehl-Handsender 868 Mhz**  
Artikelnummer 16651 (früher B3408-003021)



**UP Fingerprint-Scanner**  
Artikelnummer 17531 (früher B3408-003110)

**UP Netzteil**  
Artikelnummer 17532 (früher B3408-003111)



**Wandhalter für Telecody**  
Artikelnummer 13715 (früher B3408-002277)



**Wandhalterung 4-Kanal-Handsender**  
Artikelnummer 13856 (früher B3408-002451)



**Halteclip 4-Kanal-Handsender**  
Artikelnummer 13867 (früher B3408-002462)



**2-Befehl-Handsender Pearl Twin (für Tiefgaragen)**  
Artikelnummer B3408-003037